
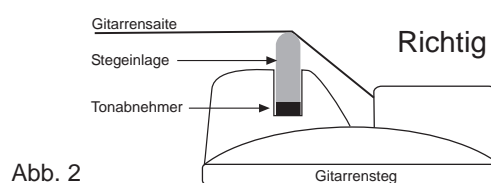


# Montageanleitung für Shadow SH 090 Stegeinlage (2,3mm) mit Piezotonabnehmer

## Inhalt:

Stegeinlage (2,3mm) mit integriertem Piezotonabnehmer

1. Entfernen Sie die Saiten und die originalen Stegeinlage.
2. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss.
3. Ist der Tonabnehmer höher als der Originalsteg, dann schnitzen Sie den Stegslitz entsprechend aus. Ist der Tonabnehmer niedriger, dann unterlegen Sie diesen. Säubern Sie den Stegslitz und entfernen Sie den Holzstaub aus dem Instrument.
4. Führen Sie das Kabel durch das Loch, platzieren Sie den Tonabnehmer und verbinden Sie die Elektronik, wie erforderlich.
5. Ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegslitz ziehen (vgl. Abb. 1 und 2).

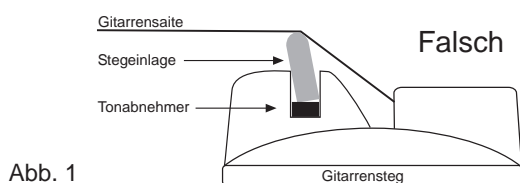

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsempfindlichkeit. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen Verstärker mit niedriger Eingangsempfindlichkeit verwenden.