
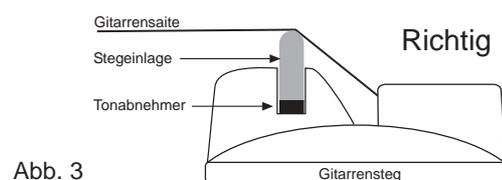
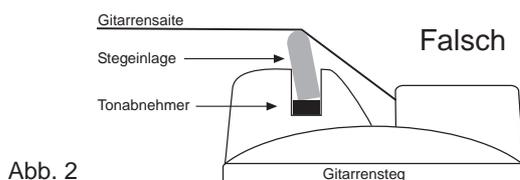


# Montageanleitung für Shadow SH 099 Piezo-Unterstegtonabnehmer für klassische und akustische Gitarre

## Inhalt:

Piezo-Unterstegtonabnehmer für Standardstegschlitz von 2,3 mm

1. Entfernen Sie die Saiten und die Original Stegeinlage.
2. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss.
3. Entfernen Sie 1,8 mm von der Original-Stegeinlage und achten Sie darauf, dass die Fläche absolut eben und gleichmäßig ist (Abb. 1).
4. Führen Sie das Kabel durch das Loch, platzieren Sie den Tonabnehmer und verbinden Sie die Elektronik.
5. Ziehen Sie die Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne aus dem Stegschlitz ziehen (vgl. Abb. 2 und 3).

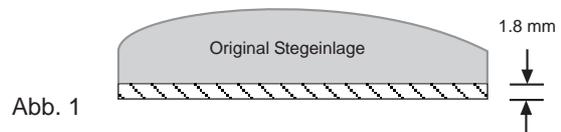

## SH 099 Abmessungen:

- Breite:** ca. 2.2mm, passend für 2.3mm Stegschlitz  
**Höhe:** ca. 2mm  
**Länge:** ca. 70mm  
**Kabel:** ca. 400mm lang  
**Stecker:** 2.5mm Mono, je nach Ausführung

## Hinweis:

Piezotonabnehmer haben eine sehr hohe Ausgangsimpedanz. Um einen optimalen Klang bei der Benutzung zu erzielen, sollten Sie einen typischen Instrumenten Verstärker mit hochohmigen Eingang verwenden.

Irtum und Änderungen vorbehalten