


Montageanleitung für Shadow SH 955 NFX Professioneller Cello Tonabnehmer mit Preamp

Shadow[®]
technology with performance.

Inhalt:

Tonabnehmer mit abgeschirmten Kabel und 2,5mm Stecker
Preamp mit Halterung und 6,3mm Ausgangsbuchse
3-Volt Batterie

1. Entspannen Sie die Saiten, so dass der Steg bequem einige Millimeter angehoben werden kann.
2. Heben Sie den Steg senkrecht an. Platzieren Sie die Tonabnehmer zwischen Stegbein (je ein Tonabnehmer pro Stegbein) und Instrumentendecke so, dass die Kabel der Tonabnehmer nach unten weggehen (vgl. Abb. 1).
3. Um eine optimale Klangübertragung zu gewährleisten, muss der Steg exakt auf dem Tonabnehmer sitzen und es dürfen keine Unebenheiten (Staub, Dreck, Wölbungen an Instrumentendecke oder Unterseite des Steges) bestehen.
4. Stimmen Sie die Saiten.
5. Befestigen Sie den Vorverstärker an einer geeigneten Stelle unterhalb des Steges. Schrauben Sie hierfür die Mutter auf der Unterseite des Vorverstärkers ab, und klemmen die Saiten zwischen Vorverstärker und Festklemmscheibe. Bringen Sie anschliessend die Mutter wieder am Vorverstärker an.
6. Legen Sie die mitgelieferte 3-Volt Batterie in den Preamp ein; achten Sie dabei auf korrekte Polarisierung.
7. Stecken Sie die Kabel der Tonabnehmer in die 2,5mm Eingangsbuchsen des Preamps.
8. Verbinden Sie den Preamp mit einer Verstärkereinheit.

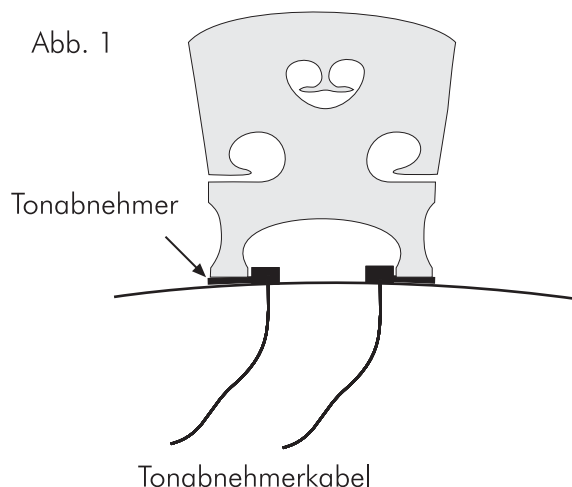

09-2005